

Inhoud

Optionele extra



Tablet en oplaadkabel



Driepoot en tablet/smartphone houder



Microfoon en oplaadkabel



Microfoonhouder en keycord




Klittenband



Microfoonhoes

Stap 1: De driepoot opzetten

1. Draai de onderste schroef los en trek de poten uit.
2. Als de poten goed staan, zet dan de schroef weer vast. Hoe verder de poten uit elkaar staan hoe stabiel de driepoot staat.
3. Open de clipjes om de centrale stok uit te schuiven, sluit de clipjes bij de gewenste hoogte.

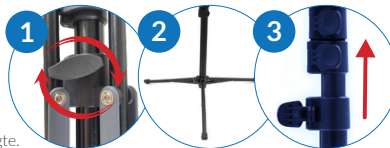


Stap 2: Verbinden met de microfoon

Als je je tablet/smartphone eerder verbonden hebt met de microfoon, volg dan de stappen hieronder.

1. Zorg ervoor dat Bluetooth ingeschakeld is op je tablet/smartphone.
2. Houd het knopje op de microfoon voor 3 seconde ingedrukt om de microfoon aan te zetten.
3. De microfoon zal automatisch verbinding maken en zal elke 5 seconde een blauwe flits laten zien.
4. Je tablet/smartphone zal nu 'verbonden' met 'SmartMic' laten zien in het Bluetooth menu.

Als de microfoon niet verbonden is, volg dan de stappen aan de rechterkant 'De microfoon voor de eerste keer koppelen'.

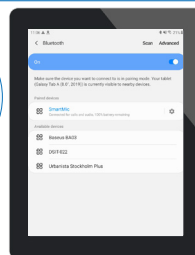

Stap 3: Je tablet/smartphone vastmaken aan de driepoot

Installeer de IRIS Connect 'Record' app op je tablet/smartphone.

Zorg ervoor dat je apparaat voldoende is opgeladen en voldoende opslagruimte heeft.

Een tablet vastmaken op de driepoot

De houder wordt opgeborgen in de horizontale stand. Om een tablet vast te maken dien je de houder 90 graden te draaien naar de verticale stand.

Een smartphone vastmaken op de driepoot

Je telefoon moet in een liggende richting in de houder worden geplaatst. Zorg ervoor dat de houder zich in een hoek van 90 graden ten opzichte van het statief bevindt. Trek aan de zijkant van de houder om deze uit te schuiven, zodat je je tablet/smartphone in de houder kunt plaatsen.

Zorg ervoor dat je tablet/smartphone goed vast zit voordat je de driepoot verplaatst.



Stap 4: Laatste voorbereiding en opname

1. Plaats de driepoot op de grond, een schap of op een bureau. Hierbij kun je de houder uit- of inschuiven tot de gewenste hoogte.
2. Als de driepoot op een plek staat waar men gemakkelijk tegen de driepoot aan kan lopen of als de houder ver is uitgeschoven raden wij aan het klittenband te bevestigen aan een tafelpoot of vergelijkbaar.
3. Bevestig de microfoon aan je kleding of gebruik de keycord met houder.
4. Start de IRIS Connect 'Record' app op en volg de instructies op je tablet/smartphone.



Stap 5: Na het opnemen

1. Zorg ervoor dat de opname volledig is geüpload voordat je de app afsluit. Hiervoor heb je wifi-verbinding nodig.
2. Zet de microfoon uit door het knopje op de microfoon voor minimaal 3 seconde in te houden. Laat het knopje los als er een paars licht verschijnt. Laad de microfoon op voordat je deze terug plaatst in de koffer.
3. Zorg dat de houder in de horizontale stand staat, zoals op de afbeelding, zodat je deze kunt opbergen in de koffer.



De microfoon voor de eerste keer koppelen


1. Zorg ervoor dat de afstand tussen de microfoon en je tablet/smartphone, de eerste keer, niet meer dan 1 meter is.
2. Zet de microfoon aan door het knopje op de microfoon in te houden totdat er een paars licht verschijnt.
3. Ga op je tablet/smartphone naar Bluetooth in je instellingen.
4. Zet Bluetooth aan en selecteer 'SmartMic' uit de lijst met apparaat mogelijkheden.
5. Je tablet/smartphone zal nu aangeven dat deze in verbinding is met de microfoon.

Licht legenda

- Blauw knipperend – aan het koppelen
 - Blauwe flits elke 5 seconde – gekoppeld
 - Effen paars – in-/uitschakelen
 - Effen rood – lege batterij
- ### Tijdens het opladen
- Effen rood – aan het opladen
 - Effen groen – volledig opgeladen

Batterij symbolen

Het niveau van de microfoon batterij wordt op je tablet/smartphone weer gegeven (als deze verbonden zijn) via onderstaande pictogrammen.

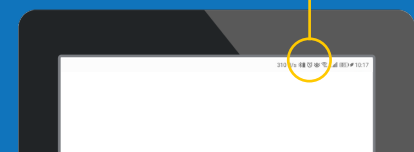

Support Hub (Engels)

Scan de QR code voor installatie instructie, gebruikers handleidingen en specificaties over de Starter Kit. Of ga naar help.irisconnect.com. Via de rechtermuisknop kun je de pagina naar het Nederlands vertalen.



SUPPORT HUB

Vragen? Contacteer onze helpdesk

0316 74 53 30
support@coachenreflect.nl
www.coachenreflect.nl



Serial Number