

Stap 1: Vind opname apparatuur



Als er geen toegewijd opname apparaat in de doos aanwezig is, zoek dan een iOS of Android apparaat om je sessie op te nemen. Dit apparaat dient de IRIS Connect Record app geïnstalleerd te hebben.


Stap 2: Bevestig de tablet standaard

1. Als de basis bevestiging vast zit, draai hem dan tegen de klok in om hem los te maken.
2. Plaats de standaard op de gewenste locatie en draai de bevestiging tot hij veilig vast zit aan de tafel of plank.



Stap 3: Het opstellen van de standaard

1. Om de standaard uit te klappen draai je de knop los en pas je de armen aan tot ze in de gewenste positie staan.
2. Draai de knoppen weer vast. Zorg ervoor dat de tanden van de knop correct staan zodat de armen correct vast zitten.
3. Buig het aanpasbare gedeelte van de standaard in de gewenste positie.

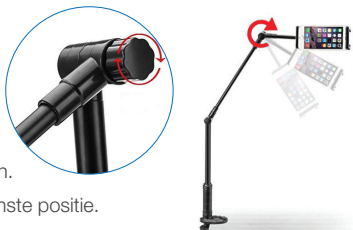


Stap 4: Koppelen van de microfoon

mocht je eerder je microfoon gekoppeld hebben zou deze automatisch moeten koppelen.

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth functie op je apparaat ingeschakeld is.
2. Druk de  knop in en houd deze 2 seconden vast om de microfoon aan te zetten.
3. Het indicatie lampje op de microfoon gaat nu langzaam knipperen om aan te geven dat hij verbonden is.



Als de microfoon niet gekoppeld is, kan het nodig zijn dat je stap 4 moet raadplegen van de koppelgids aan de rechterzijde.

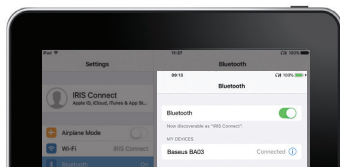

Stap 5: Bevestig de microfoon en het apparaat

1. Clip de microfoon aan je kleding of gebruik de toegevoegde draagriem
 2. Plaats de opname apparatuur op de standaard door middel van de aanpasbare houder
- Zorg ervoor dat het apparaat in landschap orientatie staat**
3. Start de IRIS Connect Record applicatie op je apparaat en volg de instructies op het scherm



Zorg ervoor dat je reflectie is geüpload vanaf je apparaat nadat je opname klaar is.

Vergeet niet om de microfoon op te laden en uit te zetten voor je hem terug in de doos stopt.

(Om de microfoon uit te zetten, houd de knop voor 4 seconden vast tot je een rood lichtje ziet, en laat deze dan los).

Inhoud



Bluetooth microfoon en oplaad kabel



Microfoon houder en draagriem




Aanpasbare tafel/plank standaard









Tablet (Optional extra)

Het koppelen van de microfoon


1. Wanneer je voor het eerst met het apparaat koppelt zorg er dan voor dat de afstand tussen het apparaat en de microfoon minder dan 1 meter is.
2. Houd de power knop  aan de zijkant van de microfoon 4 seconden vast tot het witte indicatie lampje snel begint te knipperen
3. Navigeer naar de Bluetooth instellingen van je apparaat.
4. Op je apparaat, zet Bluetooth aan en selecteer Baseus BA03 van de lijst van beschikbare Bluetooth apparaten.
5. Op je apparaat zal je nu als status: "Verbonden/ Connected," zien.

Oplaad LED Gids

-  Snel knipperend wit licht – Koppel modus
-  Langzaam knipperend wit licht – Gekoppeld.
-  Knipperend wit licht – Gekoppeld, bezit met versturen van data
-  Volledig rood licht– bezig met opladen
-  Enkel rood licht – bezig met uitschakelen
-  Enkel wit licht – bezig met opstarten

Batterij niveau gids

Om te controleren wat de batterij niveau van je microfoon is, kijk dan naar het icoontje op het apparaat waarmee het gekoppeld is. Deze heeft een indicator in de status balk die de resterende batterij niveau aangeeft.

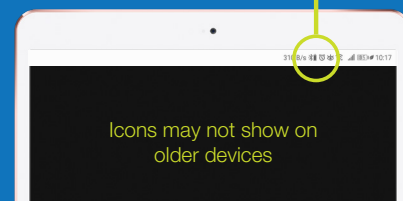

Icons may not show on older devices

Batterij niveau indicator

- Een lampje brand: 0%-25% resterende batterij
- Twee lampjes branden: 25%-66.6% resterende batterij
- Drie lampjes branden: 66.6%-100% resterende batterij

